

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STORM CW550</b><br>(cikkszám: 002251)  |    |
| <b>STORM CW750</b><br>(cikkszám: 002252)  |    |
| <b>STORM CDW400</b><br>(cikkszám: 002250) |   |
| <b>STORM DW550</b><br>(cikkszám: 002247)  |  |
| <b>STORM DW750</b><br>(cikkszám: 002248)  |  |
| <b>STORM DW900</b><br>(cikkszám: 002249)  |                                                                                      |

A jelen használati utasítás a saját biztonságát szolgálja. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

## SZIMBÓLUMOK



A szivattyú nem selejtezhető ki a háztartási hulladékkal. A készüléket a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni.



A termék megfelel a közösségi piacon hatályos biztonsági szabványoknak.



Használat előtt olvassa el a használati utasítást.



A terméket független laboratórium tesztelte, amely igazolja, hogy a szivattyú eleget tesz a termékekre vonatkozó európai biztonsági előírásoknak.

# Tartalomjegyzék

## Tartalom

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ÜZEMBE HELYEZÉS .....                                                                        | 11 |
| 2. MŰKÖDÉSI ELVEK.....                                                                          | 11 |
| 3. TARTOZÉKOK .....                                                                             | 13 |
| a) Mellékelt tartozékok.....                                                                    | 13 |
| b) Kiegészítő DIPRA tartozékok .....                                                            | 13 |
| 4. A SZIVATTYÚ HASZNÁLATA ÉS RENDELTETÉSE .....                                                 | 13 |
| 5. KARBANTARTÁS.....                                                                            | 13 |
| 6. HIBAELHÁRÍTÁS .....                                                                          | 14 |
| 7. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS A SZIVATTYÚ MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN<br>BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK ..... | 15 |
| a) BIZTONSÁG .....                                                                              | 15 |
| b) A SZIVATTYÚ KÖRNYEZETE .....                                                                 | 15 |
| c) ELEKTROMOS BIZTONSÁG.....                                                                    | 15 |
| d) SZEMÉLYI BIZTONSÁG.....                                                                      | 16 |
| 8. MŰSZAKI JELLEMZŐK.....                                                                       | 17 |
| 9. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT .....                                                              | 18 |
| 10. JÓTÁLLÁS .....                                                                              | 19 |

## **Figyelmeztetés: amit tudnia kell a szivattyú beindítása előtt**

A STORM CW550 és CW750 szivattyúk kizárólag tiszta víz szivattyúzására alkalmasak.

A STORM CDW400, DW550, DW750, és DW900 szivattyúk tiszta vagy részecskékkel telített víz szivattyúzására alkalmasak.

A szivattyút sík és szilárd felületre kell elhelyezni.

A termék nem alkalmas professzionális felhasználásra (nevezetesen folyamatos működtetésre).

## **Az Ön STORM CW550 szivattyúja**

- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Vízkimenet (M 40/49)               | 6. Lyukak a függesztőkötél     |
| 2. A szívómagasságot állító tárcsa    | (mellékelve) átfűzéséhez       |
| 3. Automatikus / kézi (kényszerített) | 7. Tömítés + visszacsapószelep |
| működést állító gomb                  | 8. Többméretű csatlakozó       |
| 4. Úszó fedele                        |                                |
| 5. Fogantyú                           |                                |



|            |        |
|------------|--------|
| pour tuyau | csőhöz |
|------------|--------|

## Az Ön szivattyúja (STORM CW750)

- |    |                                      |                          |                             |
|----|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | Vízkiemenet (M 40/49)                | 5.                       | Fogantyú                    |
| 2. | A szívómagasságot állító tárcsa      | 6.                       | Lyukak a függesztőkötél     |
| 3. | Elektronikus szonda a szivattyú      | (mellékelve) átfűzéséhez |                             |
|    | bekapcsolását eredményező vízszint   | 7.                       | Tömítés + visszacsapószelep |
|    | meghatározásához                     | 8.                       | Többméretű csatlakozó       |
| 4  | Automatikus vagy kézi                |                          |                             |
|    | (kényszerített) üzemmód állítógombja |                          |                             |



## Az Ön szivattyúja (STORM CDW400)

- |                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Vízkimenet (M 40/49)                                                                  | 4. Úszó fedele                                |
| 2. „Tiszta víz” és „telített víz” közötti váltást lehetővé tevő állítható magasságú talp | 5. Fogantyú                                   |
| 2b. Az állítható magasságú talp kioldó / zárógombjai                                     | 6. Lyukak a kötélnél (mellékelve) átfűzéséhez |
| 3. Automatikus / kézi (kényszerített) működést állító gomb                               | 7. Tömítés + visszacsapószelep                |
|                                                                                          | 8. Többméretű csatlakozó                      |



## Az Ön STORM DW550 szivattyúja

1. Vízkimenet (M 40/49)
2. A szívómagasságot állító tárcsa
3. Automatikus / kézi (kényszerített) működést állító gomb
4. Úszó fedele
5. Fogantyú
6. Lyukak a függesztőkötél (mellékelve) átfűzéséhez
7. Tömítés + visszacsapószelep
8. Többméretű csatlakozó



## Az Ön STORM DW750 - STORM DW900 szivattyúja

- |    |                                                                                           |    |                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 1. | Vízkiemenet (M 40/49)                                                                     | 5. | Fogantyú                                            |
| 2. | A szívómagasságot állító tárcsa                                                           | 6. | Lyukak a függesztőkötél<br>(mellékelve) átfűzéséhez |
| 3. | Elektronikus szonda a szivattyú<br>bekapcsolását eredményező vízszint<br>meghatározásához | 7. | Tömítés + visszacsapószelep                         |
| 4. | Automatikus vagy kézi<br>(kényszerített) üzemmód állítógombja                             | 8. | Többméretű csatlakozó                               |

**DIPRA**



## 1. ÜZEMBE HELYEZÉS



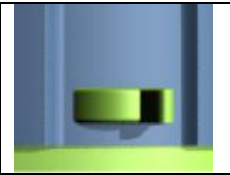
1. Rögzítse a függesztőkötelet vagy -zsinórt a szivattyú fogantyújára (szükség esetén)
2. Csatlakoztasson egy nyomócsövet, amelynek átmérője legkevesebb egyenlő a szivattyú kimenetének átmérőjével.
3. Merítse a szivattyút a szivattyúzni kívánt vízbe 45 fokos szögben megdöntve (a szivattyútestbe szorult levegő mennyiségének korlátozása érdekében). Ha a szivattyút a fenékre helyezi, biztosítsa, hogy sík és stabil felületen helyezkedjen el. Az elhelyezés általában egy 40 cm széles és 50 cm mély aknába történik.
4. Győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a szivattyúzni kívánt folyadékban.
5. Csatlakoztassa a szivattyút az elektromos hálózatra.

## 2. MŰKÖDÉSI ELVEK

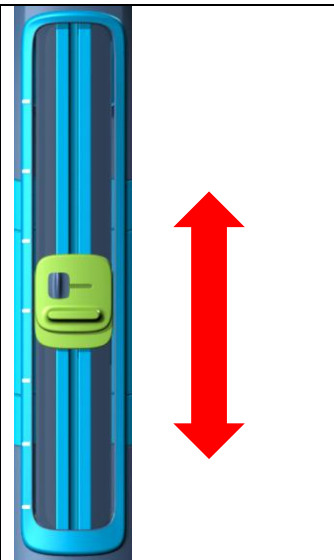
| Modell                        | STORM CW550 – DW550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STORM CDW400                                                                                                                                                                 | STORM CW900 – DW750 – DW900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úszó / elektronikus szonda    | Úszóval felszerelt változat<br>A szivattyú egy úszóval van felszerelve (a fedél alatt), amely a víz szintjétől függően automatikusan be-/kikapcsolja a készüléket                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Elektronikus szondával felszerelt változat<br>A szivattyú egy szondával van felszerelve, amely érzékeli a víz jelenlétét, és lehetővé teszi a szivattyú számára a be-/kikapcsolást. A bekapcsolási szint módosításához állítson a szonda pozícióján.                                                                                                                                                     |
| Automatikus üzemmód           | <u>Automatikus üzemmód:</u><br>Amikor a 3-as gomb „AUTO” pozícióban található, a szivattyú a gyári beállításoknak megfelelően kapcsol be és ki (lásd a műszaki jellemzőket tartalmazó táblázatot).                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | <u>Automatikus üzemmód:</u><br>Amikor a 3-as szondán található 4-es gomb „AUTO” pozícióban van, a szivattyú a szonda pozíciójától függően kapcsol be és ki (lásd a műszaki jellemzőket tartalmazó táblázatot).                                                                                                                                                                                           |
| Kézi üzemmód                  | <u>Kézi üzemmód:</u><br>Amikor a 3-as gomb „MANU” pozícióban található, a szivattyú bekapcsolást követően csak akkor kapcsol ki, ha a felhasználó megszakítja a készülék áramellátását vagy visszaállítja a gombot „AUTO” pozícióba (ha a vízszint alacsonyabb a gyárilag beállított bekapcsolási magasság értékénél).<br>Figyelem: ebben az üzemmódban vízhiány esetén a szivattyú súlyosan megrongálódhat. Ne működtesse a készüléket szárazon. |                                                                                                                                                                              | <u>Kézi üzemmód:</u><br>Amikor a 4-es gomb „MANU” pozícióban található, a szivattyú bekapcsolást követően csak akkor kapcsol ki, ha a felhasználó megszakítja a készülék áramellátását vagy visszaállítja a gombot „AUTO” pozícióba (ha a vízszint a szonda alatt található).<br>Figyelem: ebben az üzemmódban vízhiány esetén a szivattyú súlyosan megrongálódhat. Ne működtesse a készüléket szárazon. |
| A maradék vízszint beállítása | Az SWS (Spido Wheel System®) tárcsa lehetővé teszi a szivattyú maradék vízszintjének beállítását a talajtól számított 1 és 5 mm között. Erre a funkcióra a szivattyú csak kézi üzemmódban képes (3-as gomb „MANU” pozícióban).                                                                                                                                                                                                                    | Az állítható magasságú talp segítségével beállítható a szivattyú magassága, amely lehetővé teszi a maradék vízszint, illetve a felszívható részecskék méretének beállítását. | Az SWS (Spido Wheel System®) tárcsa lehetővé teszi a szivattyú maradék vízszintjének beállítását a talajtól számított 5 mm értékig. Erre a funkcióra a szivattyú csak kézi üzemmódban képes (3-as gomb „MANU” pozícióban).                                                                                                                                                                               |

Megjegyzés: a fentebb feltüntetett maradék vízszintek maximális értékek, amelyek függnak az akna méretétől, a felület sík jellegétől és a visszacsapószelep felszerelésétől vagy ennek mellőzésétől.

#### Az állítható magasságú talp működése (CDW400):

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Gomb jobb oldalon: a talp magassága blokkolva van</p>               |
|  | <p>Gomb bal oldalon: a talp ki van oldva, és magasságban állítható</p> |

#### A bekapcsolási magasság beállítása (CW900 – DW750 – DW900 modellek):

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Az elektronikus szonda a sín bármely pontjára beállítható. Automatikus üzemmódban a szivattyú akkor kapcsol be, amikor a szonda elmerül a folyadékban, majd kikapcsol, ha a folyadékszint a gyárilag meghatározott szint alá esik (lásd a műszaki jellemzőket tartalmazó táblázatot). Kézi üzemmódban a szivattyú a szonda pozíciójától függetlenül működik, mivel ez az üzemmód a készülék kényszerített bekapcsolásának felel meg. A szivattyút csak a felhasználó kapcsolhatja ki az „AUTO” üzemmódba történő visszaállítással vagy az áramellátás megszakításával.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. TARTOZÉKOK

#### a) Mellékelt tartozékok

A STORM szivattyúkhöz a következő tartozékokat mellékeljük:

- Többméretű csatlakozó: Ø35 – M26/34 – Ø30
- 3 méteres függesztőkötél
- Tömítés + visszacsapószelep

#### b) Kiegészítő DIPRA tartozékok

|                                                                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 002205 cikkszám – 5 méteres, 32 mm átmérőjű univerzális szívókészlet (belső) – F40/49, magas hozamú (nem használható a visszacsapószeleppel) |  |
| 005130 cikkszám – a mellékelt többméretű csatlakozóra illeszthető 30 mm átmérőjű nyomócső (belső)                                            |                                                                                     |

### 4. A SZIVATTYÚ HASZNÁLATA ÉS RENDELTETÉSE

Az Ön szivattyúja otthoni használatra készült. A készülék kiszívásra és átfejtésre használható:

- CW550 és CW750 modellek:
  - o Kavicsoktól mentes esővíz
  - o Otthoni medencék szezonális kiürítésére
  - o Vízugyűjtőkben és egyéb vízvételi pontokban található, lebegő részecskéktől mentes víz
- CDW400, DW550, DW750 és DW900 modellek:
  - o Kavicsoktól mentes esővíz
  - o Vízugyűjtőkben és egyéb vízvételi pontokban található, lebegő részecskékkel telített vagy ezektől mentes víz
  - o Szennyezett víz, maximum 30 mm átmérőjű lebegő részecskékkel (a CDW 400 esetében:) 25 mm)
  - o Otthoni medencék szezonális kiürítésére



A szivattyút nem használható az alábbi esetekben:

- A szivattyúzni kívánt folyadék hőmérséklete meghaladja a 35°C értéket
- Folyamatos működés (pl.: kútszivattyú)
- Ivóvíz biztosítása vagy olyan készülékek ellátása, melyekben a víz érintkezésbe lép az étkezéshez használt eszközökkel
- Gyúlékony, robbanásveszélyes, agresszív, maró hatású folyadékok (savak, mosószerek stb.), zsírok, olajok, sós víz szivattyúzása.
- Azt javasoljuk, hogy a készüléket ne tartsa folyamatosan alámerítve 3 métert meghaladó vízbe.

### 5. KARBANTARTÁS



#### ELEKTROMOS VESZÉLY:

minden beavatkozás előtt szakítsa meg a szivattyú áramellátását.

- Ideiglenes beszerelés esetén a szivattyút tisztítsa meg tiszta vízzel minden használatot követően.
- Állandó beszerelés esetén azt javasoljuk, hogy háromhavonta ellenőrizze az indítómechanizmus megfelelő működését (úszó vagy szonda).
- Távolítsa el rendszeresen az aknában esetlegesen felgyülemelő iszapot.
- Védje a készüléket a fagytól.
- Ne hagyja szárazon működni.
- Ne szállítsa és ne függessze fel a szivattyút a tápkábelnél fogva.
- Ha a szivattyúzott folyadékok lerakódásokat okoznak, tisztítsa meg rendszeresen a szivattyút.
- Vigyázzon, hogy a szivattyút ne érje ütés és ne essen le.

## 6. HIBAELHÁRÍTÁS

| Meghibásodás                                       | Ellenőrizendő pontok                                                                                                                                                                                                                                             | Megoldás                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A motor nem indul be és nem ad ki hangot.          | Megfelelően csatlakoztatta a szivattyút az elektromos hálózatra?<br><br>A szivattyú bekapcsol, ha teljesen folyadékba meríti?                                                                                                                                    | Ellenőrizze az elektromos hálózatot<br><br>Ellenőrizze, hogy az úszó szabadon mozog-e (nyissa ki a fedelet a fedél és a fogantyú között található 2 csavar eltávolítását követően).                                                            |
| A szivattyú nem szállítja a vizet.                 | A turbina szabadon forog?<br>A turbina jó állapotban van?<br>A szivattyú bemenete nincs eldugulva?<br><br>Az igényelt nyomómagasság meghaladja a szivattyú jellemzőit vagy a nyomócső túl vékony.                                                                | Szüntesse meg a dugulást<br>Cseréltesse ki a turbinát<br>Tisztítsa meg a szivattyú bemenetét<br>A szivattyút a műszaki jellemzőinek megfelelően használja.<br>Használjon nagyobb átmérőjű csövet.                                              |
| A szivattyú hirtelen kikapcsol                     | A szivattyúzandó víz szintje elegendő?<br><br>A szivattyú huzamosabb ideig működött megállás nélkül?<br><br>A szivattyú bemenete nincs eldugulva?<br>A tápellátás megfelel az adattáblán feltüntetett értékeknek?<br><br>A folyadék hőmérséklete 35°C alatt van? | Csatlakoztassa le a szivattyút az elektromos hálózatról, és hagyja hűlni több tíz percig.<br><br>Tisztítsa meg a szivattyú bemenetét<br>Használjon megfelelő elektromos tápellátást.<br><br>Tartsa be a maximálisan megengedett hőmérsékletet. |
| Az átfolyási mennyiség csökken                     | A szivattyú bemenete tiszta?<br>A turbina tiszta?<br>A nyomócső nincs részben eldugulva?                                                                                                                                                                         | Tisztítsa meg a szükséges rész(ek)e)t.                                                                                                                                                                                                         |
| Az átfolyási mennyiség alacsony vagy nem elégséges | A szivattyú bemenete tiszta?<br>A turbina tiszta?<br>A nyomócső nincs részlegesen eldugulva?<br><br>A nyomócső átmérője elegendő?                                                                                                                                | Tisztítsa meg a szükséges rész(ek)e)t, és adott esetben ellenőrizze a visszacsapószelepet.<br><br>Csatlakoztasson egy megfelelő átmérőjű csövet, és szüntesse meg a víz áthaladását gátló összes tényezőt.                                     |

## 7. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS A SZIVATTYÚ MEGFELELŐ MŰKÖDÉSE ÉRDEKÉBEN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK



**FONTOS:** Saját biztonsága érdekében olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket

### a) BIZTONSÁG

- ☐ Ez a készülék nem alkalmas ivóvíz biztosítására, sem pedig olyan készülékek ellátására, melyekben a víz érintkezésbe lép az étkezéshez használt eszközökkel.
- ☐ A szivattyún végzett bármilyen beavatkozás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ☐ CW550 és CW750: a szivattyú működése során nem lehetnek idegen tárgyak a szivattyúzott folyadékokban.
- ☐ Ne használja a szivattyút áramvédő-kapcsoló nélkül (30 mA).
- ☐ Ne használja a készüléket, ha a biztonsági berendezések sérültek vagy elhasználódtak. Soha ne iktassa ki a biztonsági berendezéseket.
- ☐ A szivattyú 220 - 240 V feszültségű váltóárammal működik, az adattáblán feltüntetett adatoknak megfelelően.
- ☐ Soha ne emelje fel vagy szállítsa a készüléket a tápkábelnél fogva
- ☐ Az elektromos csatlakozásokat védje a nedvességtől.
- ☒ Soha ne működtesse a szivattyút szárazon, és ne használja zárt szívócsővel.
- ☐ Tilos gyúlékony, robbanásveszélyes, agresszív, maró hatású (savak, mosószerek, klóros víz, sós víz stb.) folyadékok, zsírok és olajok, és általánosabb értelemben véve a tiszta víztől eltérő bármilyen más folyadék szivattyúzása.
- ☐ A szállított folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 35°C értéket.

### b) A SZIVATTYÚ KÖRNYEZETE

- ☐ Ne használja a szivattyút robbanásveszélyes környezetben, mint például gyúlékony folyadékok és gázok, illetve por jelenlétében.
- ☐ A gyermekeket és az illetéktelen személyeket tartsa távol a működésben lévő szivattyútól.

### c) ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- ☐ Az elektromos berendezések tápfeszültségének meg kell egyeznie a tápforrás által biztosított áram feszültségével. Semmilyen körülmények között ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adaptereket. A nem módosított csatlakozók és a megfelelő tápfeszültség csökkentik az áramütés veszélyét. A készüléket a címkén feltüntetett tápfeszültségre kell csatlakoztatni.
- ☐ Kerülje a szivattyútest érintkezését földelt felületekkel.
- ☐ Ne fejtse ki túlzott mechanikai erőt a tápkábelre. Soha ne használja a kábelt a szivattyú hordozására, húzására vagy lecsatlakoztatására az elektromos hálózatról. A kábelt tartsa távol hőforrásoktól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy becsípott tápkábelek fokozzák az áramütés veszélyét.

- ☐ A szivattyú kültéri használata esetén válasszon egy kültéri használatra alkalmas kábelt. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ☐ A termék olyan elektromos csatlakozóval rendelkezik, amely kompatibilis a géppel és országának elektromos hálózatával. Továbbá a termék megfelel a kötelező érvényű nemzetközi szabványoknak.
- ☐ Sérült elektromos csatlakozó vagy tápkábel esetén cserélje ki ezeket az alkatrészeket az eredetinek megfelelő teljes készlettel.

#### **d) SZEMÉLYI BIZTONSÁG**

- ☐ **Forró víz okozta égésveszély** Zárt nyomó oldallal történő hosszan tartó használat esetén a szivattyú testében lévő víz felforrósodhat, és kiengedésekor égési sérüléseket okozhat.
- ☐ Legyen figyelmes. Figyeljen mindig arra, amivel épp foglalkozik, és járjon el körültekintően a szivattyú használata során.
- ☐ Végezze el a szükséges karbantartási műveleteket a szivattyún. Ellenőrizze rendszeresen a szivattyú általános állapotát. Ha a készülék sérült, használat előtt javíttassa meg.
- ☐ A szivattyút, a tartozékokat, a fejeket stb. a jelen utasításoknak megfelelően és kizárólag rendeltetésszerűen használja. Az elektromos berendezések rendeltetésüktől eltérő műveletekre történő használata veszélyes helyzeteket okozhat.
- ☐ Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akiket egy biztonságukért felelős személy felügyel, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- ☐ Ajánlott a gyermekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel, a tápkábellel vagy a hosszabbítóval. Tartsa távol a gyermekeket a szivattyú működési zónájától.

## 8. MŰSZAKI JELLEMZŐK

| Típus:                                                | CW550                | CW750            | CDW400                                           | DW550   | DW750            | DW900   |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|------------------|---------|
| Feszültség/frekvencia:                                | 220-240 V AC / 50 Hz |                  |                                                  |         |                  |         |
| Névleges teljesítmény:                                | 550 W                | 750 W            | 400 W                                            | 550 W   | 750 W            | 900 W   |
| Maximális átfolyási mennyiség:                        | 10 m³/h              | 13 m³/h          | 7 m³/h                                           | 10 m³/h | 12 m³/h          | 15 m³/h |
| Maximális nyomómagasság:                              | 8 m                  | 9 m              | 5 m                                              | 7 m     | 8 m              | 9,5 m   |
| Bekapcsolást előidéző vízszint (automatikus üzemmód)  | 15 cm                | Szonda magassága | 16 cm (tisztá víz)<br>19 cm (szennyezett víz)    | 21,8 cm | Szonda magassága |         |
| Kikapcsolást előidéző vízszint (automatikus üzemmód)  | 13,5 cm              | 8 cm             | 7,5 cm (tisztá víz)<br>10,5 cm (szennyezett víz) | 13,5 cm | 14 cm            | 14,5 cm |
| Minimális vízszint kézi üzemmódban történő indításhoz | 6 cm                 | 8 cm             | 8 cm (tisztá víz)<br>10,5 cm (szennyezett víz)   | 14 cm   |                  | 14,5 cm |
| Visszamaradó víz maximális szintje (kézi üzemmód)     | 1 mm                 |                  | 5 mm (tisztá víz)<br>35 mm (szennyezett víz)     | 6 mm    |                  |         |
| Részecskék maximális mérete (lebegő)                  | 5 mm                 |                  | 25 mm                                            | 30 mm   |                  |         |
| Tápkábel                                              | 10 m                 |                  |                                                  |         |                  |         |
| Maximális merítési mélység                            | 8 m                  |                  | 5 m                                              | 8 m     |                  | 8 m     |
| Nyomócső mérete                                       | M 40/49              |                  |                                                  |         |                  |         |
| Motor melegedési osztálya                             | F osztály            |                  |                                                  |         |                  |         |
| IP védettségi fokozat                                 | IPX8                 |                  |                                                  |         |                  |         |
| Tömeg                                                 | 5,5 kg               | 7 kg             | 5,3 kg                                           | 5,8 kg  | 7,3 kg           | 7,8 kg  |

## 9. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gépekről szóló irányelvre és az átültetése érdekében meghozott szabályozásokra vonatkozóan

A DIPRA S.A. vállalat, 65 rue de Luzais, 38297 Saint Quentin Fallavier, kijelenti, hogy az alább felsorolt szivattyúk:

**STORM CW550 (cikkszám: 002251)**  
**STORM CW750 (cikkszám: 002252)**  
**STORM CDW400 (cikkszám: 002250)**  
**STORM DW550 (cikkszám: 002247)**  
**STORM DW750 (cikkszám: 002248)**  
**STORM DW900 (cikkszám: 002249)**

Megfelelnek az alábbi irányelveknek:

Kisfeszültségről szóló 2006/95/EK irányelv

Elektromágneses kompatibilitásról szóló 2004/108/EK irányelv

A veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (ROHS) szóló 2002/95/EK irányelv

### **Alkalmazott harmonizált szabványok:**

- EN55014-1: 2006+A1
- EN55014-2: 1997+A1+A2
- EN60335-1: 2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14
- EN60335-2-41: 2003+A1+A2
- EN61000-3-2: 2006+A1+A2
- EN61000-3-3: 2008

Kelt Saint Quentin Fallavier településen, 2013. január 3-án  
Emmanuelle DESECURES, a DIPRA elnök-vezérigazgatója



## 10. JÓTÁLLÁS

A szivattyúra a vásárlás időpontjától számított 2 éves jótállás vonatkozik. A jótállás magában foglalja a hibás alkatrészek vagy a készülék ingyenes cseréjét, amelynek eldöntése teljes mértékben a DIPRA vállalat hatáskörébe tartozik, azonban a jótállás feltétele a készülék útmutatónak megfelelő használata.

A jótállás kiterjed továbbá a meghibásodások összes következményére és a rejtett hibákra is (a francia Polgári Törvénykönyv 1641. és következő cikkei).

A jótállás érvényességének feltételei: A készülék kezelésének mindig megfelelően kell történnie, az útmutató utasításai szerint. A készülék nem eshetett át a hivatalos ügyfélszolgálat szakemberétől eltérő személy által végzett semmilyen módosításon, javításon vagy egyéb beavatkozáson.

A jótállás érvényét veszti az alábbi esetekben:

- A használati utasítás be nem tartása (főképp a fagy elleni védelem elmulasztása, homok szivattyúzása, szárazon történő működtetés, nem megfelelő elektromos csatlakoztatás stb.)
- A készülék javítására tett kísérletek
- A készülék műszaki módosítása
- Az eredetiektől eltérő pótalkatrészek használata
- Sérülés / szándékos rongálás (leesés vagy ütőnyomok a készüléken).
- Nem megfelelő használat (pl.: ipari használat, folyamatos működés), főképp: kemény és nehéz részecskék szivattyúzása (kavicsok), túlzott mennyiségű homok, sós víz, rendkívül kemény víz stb. szivattyúzása
- A karbantartás vagy a tisztítás elmulasztása

A jótállás által nem fedett alkatrészek (amennyiben ezek az alkatrészek mellékelve vannak a szivattyúhoz):  
függesztoőkötél, csatlakozó.

A jótállási időszakon belül végzett beavatkozás vagy egy új termékre történő kicserélés nem hosszabbítja meg az eredeti jótállási időtartamot.

A jótállási időszakban lévő készülékek átvételét a termék viszonteladója végzi. A termékhez mellékelni kell az összes tartozékot és az eredeti pénztári blokkot vagy számlát, illetve egy levelet, amelyben a vásárló elmagyarázza a visszaküldés okát vagy a meghibásodás észlelt jeleit.

Cserealkatrészek: a DIPRA vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy a készülékhez biztosítsa a főbb cserealkatrészeket (kopóalkatrészek) a jótállási időszakon belül és kívül. A tervezett időszak a termék adattábláján feltüntetett gyártási időponttól számított 5 év.