

Einbau Mounting Montage

Durchfluss
einstellen


Flow Rate
Setting

Réglage de
debit

Die **MEMOSTOP**
Funktion ermöglicht
die schnelle und ge-
naue Wiederherstel-
lung der ursprüngli-
chen Ventileinstellung

MEMOSTOP makes
fast and accurate re-
setting possible if
valve shut off is used.

Avec la fonction
MEMOSTOP on
rentre vite et précis
dans la position
originale de la valve.

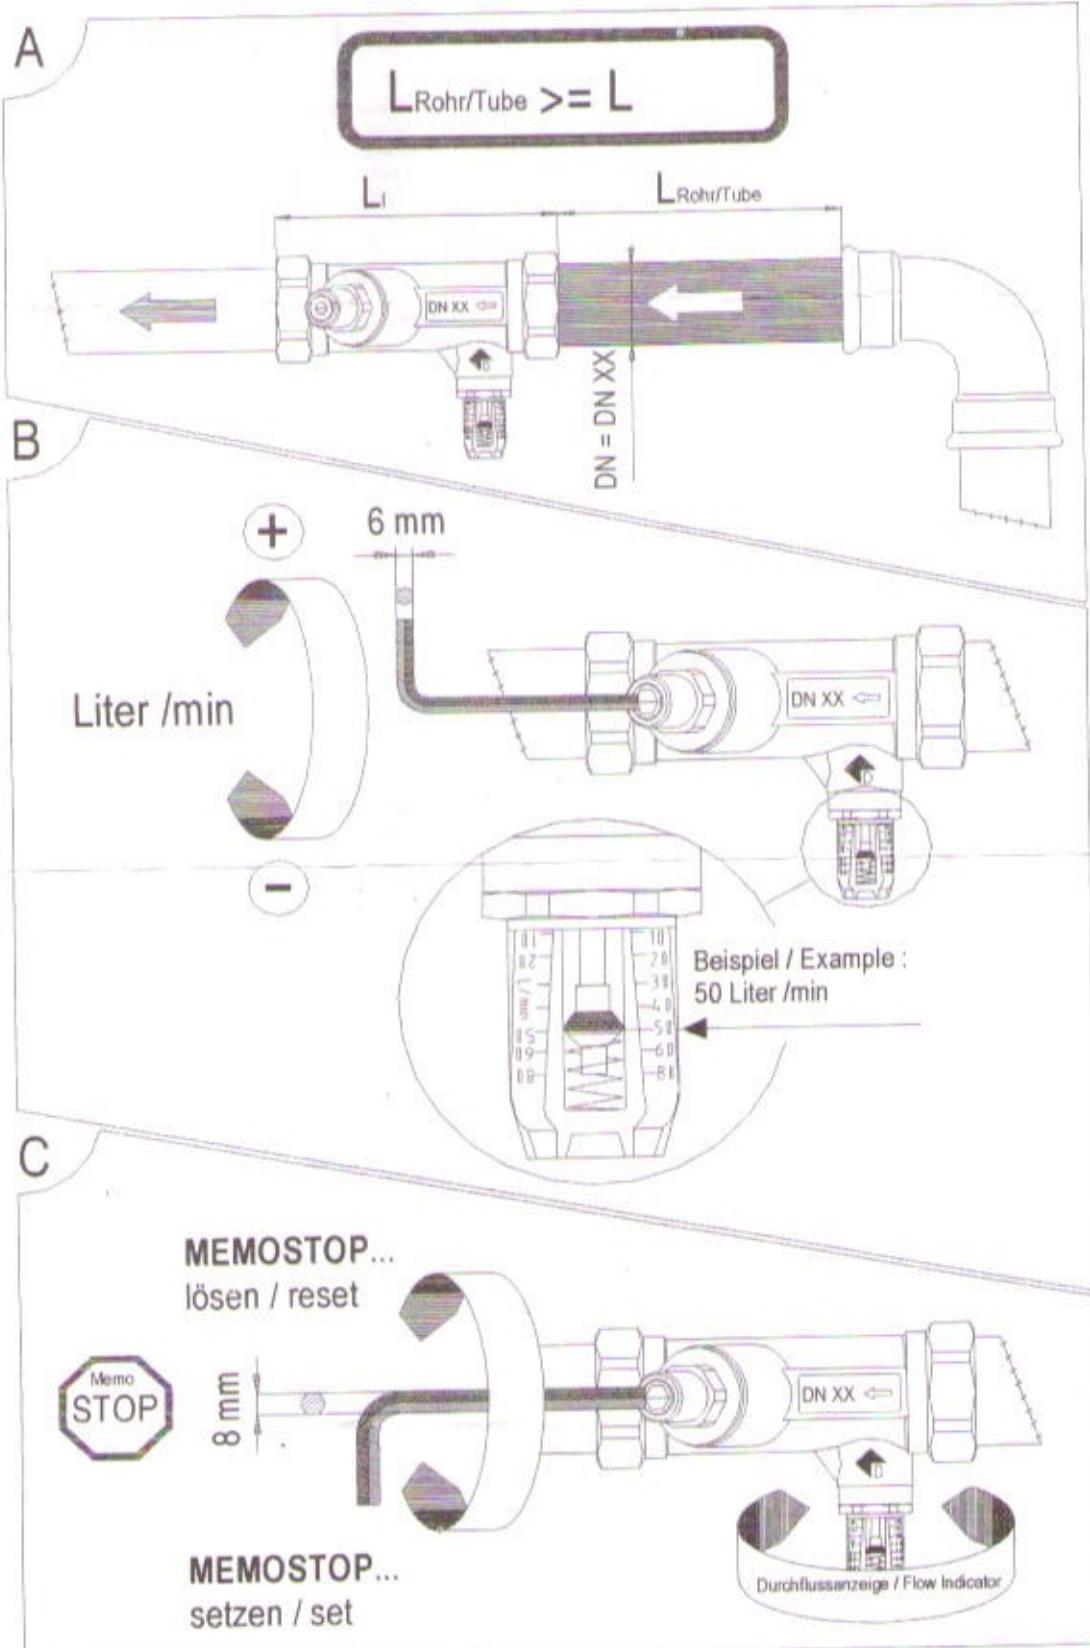

Instruktion

Deutsch	English	Français
Anwendung Einregulieren von Heiz- und Kühlsystemen. Abgleichen von Brauchwassernetzen, Solar- und Wärmepumpenanlagen.	Application The balancing valve can be used to balance Heating, Cooling, Potable Water, Solar and Heat Pump circuits in both commercial and residential installations.	Application Vanne d'équilibrage peut être utilisé pour l'équilibrage du circuits de chauffage, de refroidissement, d'eau industrielle ou pour usage sanitaire, des installations solaires et thermodynamiques.
Einbau Die Einbaulage ist beliebig. Die Durchflussrichtung wird durch den Pfeil auf dem Messinggehäuse vorgegeben. Vor dem Abgleichventil wird eine gerade Einlaufstrecke von mindestens der Länge des Gehäuses empfohlen. Das Anzugsdrehmoment beträgt für Klemmverschraubungen 30 ... 50 Nm, für Überwurfmuttern 50 ... 80 Nm. Die in L/min eingeteilte Skala ist um die eigene Achse drehbar und ermöglicht so deren beste Positionierung für ein bequemes und genaues Ablesen der Anzeige. Um die Anzeige vor schneller Verschmutzung zu schützen, ist sie räumlich von jener Zone getrennt, in welcher die Durchflussmessung stattfindet, d.h. die Anzeige wird vom Medium nicht durchströmt!	Mounting balancing valve works in any position. The flow direction is indicated by the arrow on the brass housing. A straight piece of tube on the upstream side (at least of the same length as the balancing valve body) is recommended to provide accurate flow monitoring. The sleeve nuts have to be tightened with a torque of 30...50Nm in case of compression fittings, in case of flatsealed connections a torque of 50...80 Nm is recommended. The flow meter which indicates the flow rate in L/min can be fully rotated, thus facilitating easy and exact reading. In order to protect the flow meter from system debris and dirt, it is located separately from the zone where the flow measurement takes place, i.e. the medium does not flow through the flow meter.	Montage Vanne d'équilibrage fonctionne dans toute position. La direction d'écoulement est indiquée par une flèche sur la carcasse en laiton. La consommation d'espace dans une tuyauterie correspond à la longitude de la vanne d'équilibrage. Le couple de serrage pour les écrous de raccordement s'élève à entre 30...50Nm pour des raccordements Eurocone et à entre 50...80Nm pour des raccordements à joints plats. Le cadran qui indique des unités L/min est rotatif et il facilite ainsi la position optimale pour une lecture commode et précise. Pour la protection du cadran contre l'encaissement, il est situé hors de la zone où la mesure du débit est faite, c.a.d. le liquide ne passe pas par le cadran.
Einstellung der Durchflussmenge Die Durchflussmenge wird am Regulierventil mit Hilfe eines Sechskant-Stiftschlüssel eingestellt. Die eingesetzte Menge ist direkt an der Skala abzulesen. Der Ventilhub ist über mehrere Spindeldrehungen verteilt um damit eine hohe Einstellgenauigkeit zu erzielen. Die strömungsgünstige Ventilkonstruktion sorgt für minimale Geräuschemissionen.	Setting of the flow rate The regulating valve can be set to the desired flow by using an Allen key tool. The actual flow rate can be seen on the visual flow indicator. The full valve stroke requires several revolutions of the valve spindle, thus providing accurate flow setting. Minimal noise emissions are guaranteed by the special design of the valve.	Réglage du débit Avec une clé mâle coudée pour vis à six pans creux, le débit peut être réglé en tournant le robinet à soupape à tête incliné avec embout conique. On peut lire le débit actuel sur le cadran. La levée de la soupape demande quelques révolutions de la vis, ce qui permet une grande précision de réglage. La construction intérieure de la soupape réduit l'émission du bruit.
Ausschreibungstext Strangregulierventil mit Schrägsitzventil für genaue Einregulierung und Absperrung sowie integriertem Durchflusmmesser mit drehbarer Skala mit fortwährender Anzeige der aktuellen Durchflusmmenge. Anzeige örtlich getrennt vom durchfließenden Medium. Nennweite DN..., TB 100°C/PB 10bar Gehäuse Messing. Durchflusmmesser Schauglas aus schlagzähem und temperaturfestem Kunststoff.	Short description for tenders Balancing valve with multi-turn valve for accurate flow setting and shut off, including rotatable flow meter permanently indicating the actual flow rate. Flow meter located separately from the passing medium. Nominal size DN..., TB 100°C/PB 10bar Brass housing. Flow meter made from impact resisting and temperature stable plastic.	Description courte pour des concours Vanne d'équilibrage avec robinet à soupape à tête incliné pour réglage et arrêt du débit, incluant indicateur de débit avec cadran rotatif avec indication permanente du débit actuel. Cadran séparé du liquide passant. Ampleur nominale DN..., TB 100°C/PB 10bar. Carcasse en laiton. Verre de regard de l'indicateur de débit fabriqué en plastique résistant au chaud.

Technische Daten

Maximal zulässige Betriebstemperatur	siehe Druck/Temperatur Diagramm
Minimal zulässige Betriebstemperatur	-20°C
Maximal zulässiger Betriebsüberdruck	siehe Druck/Temperatur Diagramm
Anzeigegenauigkeit	±10% vom aktuellen Messwert

1) Bei Verwendung von geeigneten Frostschutzmischungen

Technical Data

Maximum operating temperature	see Pressure/Temperature Diagram
Minimum operating temperature	-20°C
Maximum admitted operating pressure	see Pressure/Temperature Diagram
Accuracy	±10%

1) when using appropriate anti-freeze compounds

Données Techniques

Température de Fonctionnement max.	voir diagramme pression/température
Température de Fonctionnement min.	-20°C
Pression de Fonctionnement maximale	voir diagramme pression/température
Précision du cadran:	±10%

1) en cas d'utilisation des composés antigel appropriés

Kvs-Werte

Nennweite	DN	15	20	25	32	40	50
Anzeigebereich	L/min	2-16	4-36	5-50	10-80	15-120	20-200
Kvs-Wert	m³/h	3	3,5	5,5	9	13	18
Anzeigebereich	GPM	0,5-4	1-9	1-13	2-21	3-30	5-50
Cv-Wert	GPM	3,5	4,1	6,4	10,5	15	21

Hinweis

Die Betriebsparameter Druck/Temperatur müssen sich innerhalb der Begrenzungen befinden. Betriebstemperaturen über 100°C sind für Dauerbetrieb zu meiden!

Pressure and temperature should be kept within the boundaries of the graph beside. Avoid temperatures higher than 100°C for continuous service!

Il faut bien maintenir pression et température entre les limites et éviter des températures de fonctionnement au-dessus de 100°C pour service continu!

Caution

The Betriebsparameter Druck/Temperatur müssen sich innerhalb der Begrenzungen befinden. Betriebstemperaturen über 100°C sind für Dauerbetrieb zu meiden!

Pressure and temperature should be kept within the boundaries of the graph beside. Avoid temperatures higher than 100°C for continuous service!

Il faut bien maintenir pression et température entre les limites et éviter des températures de fonctionnement au-dessus de 100°C pour service continu!

Attention
